

**CAMO**<sup>®</sup>

**The Better Way to Build a Deck**  
La mejor forma de construir una cubierta

# EDGE**X**METAL<sup>™</sup>

## UNIVERSAL DECK CLIPS

*GANCHOS UNIVERSALES PARA CUBIERTA*

DESIGNED FOR 14-18GA

**METAL**  
**SUBSTRUCTURE**


*DISEÑADO PARA CALIBRE  
14-18 SUBESTRUCTURA  
DE METAL*

## Quick Start Guide

*Guía de Inicio Rápido*

## For any angled deck pattern


*Para Cualquier Patrón de Cubierta Angular*

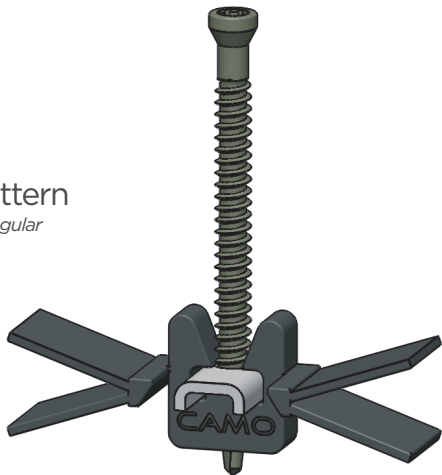

# EDGEXMETAL™ - UNIVERSAL DECK CLIPS

## Quick Start Guide

EDGEXMETAL™ - GANCHOS UNIVERSALES PARA CUBIERTA *Guía de Inicio Rápido*

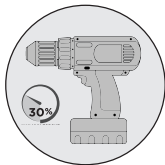

**Set your drill to 30% of maximum torque**

*Ajuste su taladro para el 30 % de la torsión máxima*

**NOTE: Do not use impact drivers**

*NOTA: No use taladros de impacto*

**1**

**Secure the first board with CAMO STARTER Clips using 1-5/8" (41mm) Drill Point screws for metal joists (not included)**

*Sujete el primer tablón con CAMO STARTER Clips utilizando tornillos perforantes de 1-5/8" (41 mm) para vigas de metal (no incluidas)*



**2**

**Place EDGEXMETAL™ clips in the groove at every joist**

*Colocar los ganchos EDGEXMETAL™ en la ranura de cada viga*



3

Slide the next board in place

*Deslice el siguiente tablón  
en su lugar*




4

Fasten the clip

*Ajuste el gancho*

with the included  
**NEVER-MISS™ Guide**

*con la guía incluida  
NEVER-MISS™*

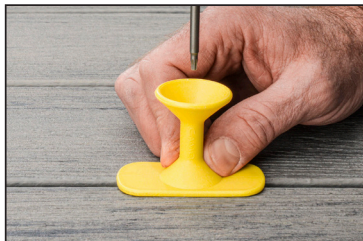

**or**

up to 5X faster from your  
feet with **DRIVE™**  
(sold separately)

*hasta 5 veces más rápido  
con DRIVE™ (se vende  
por separado)*





Our products are backed by a **CAMO**® Warranty. Install deck boards according to manufacturer's instruction, and if our clips damage the board or cause the board to fail, we'll replace the boards. That means you can confidently use our clips with Trex®, TimberTech®, AZEK®, Deckorators®, Fiberon, and more.

Subject to limitations, read the full warranties at [camofasteners.com](http://camofasteners.com)

Nuestros productos están respaldados por la garantía **CAMO**®. Instale los tabloncillos de la cubierta de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y si nuestros ganchos dañan el tabloncillo o provocan fallas en su funcionamiento, reemplazaremos los tabloncillos. Eso significa que puede usar con confianza nuestros ganchos con Trex®, TimberTech®, AZEK®, Deckorators®, Fiberon y más.

Sujeto a limitaciones; lea las garantías completas en [camofasteners.com](http://camofasteners.com)

This product may be covered by one or more of the following U.S. Pats: 6,478,209; 6,779,700; 6,966,389; 6,968,945; 7,207,095; 7,344,058; 7,481,346; 7,530,483; 7,836,970; 8,382,414; 8,480,343; 8,672,204; 8,747,043; 8,925,644; 8,955,210; 9,051,726; 9,120,214; 9,144,896; 9,222,269; 9,751,197; 9,784,296; 9,802,300; 6,145,725; 5,947,362; D662808; D677147; D693210; D704018; D742730; other U.S. Pats. may be pending. Further, this product may be covered by one or more of the following country or regional patents: Canadian Pats. 2573867; 2725335; 2725340; 2820655; 2827504; Australian Pats. 2010251785; 2010251791; 2013206456; Taiwanese Pat. I361861; European Pat. 2517834; European Community Design Regs. 001295810-0001; 001295810-0002; 001295810-0003; 001295810-0004; 001309819-0001.



Grand Rapids, MI 49519  
[www.nationalnail.com](http://www.nationalnail.com)